


Récepteur universel avec 2 télécommandes F2545

Connectique :

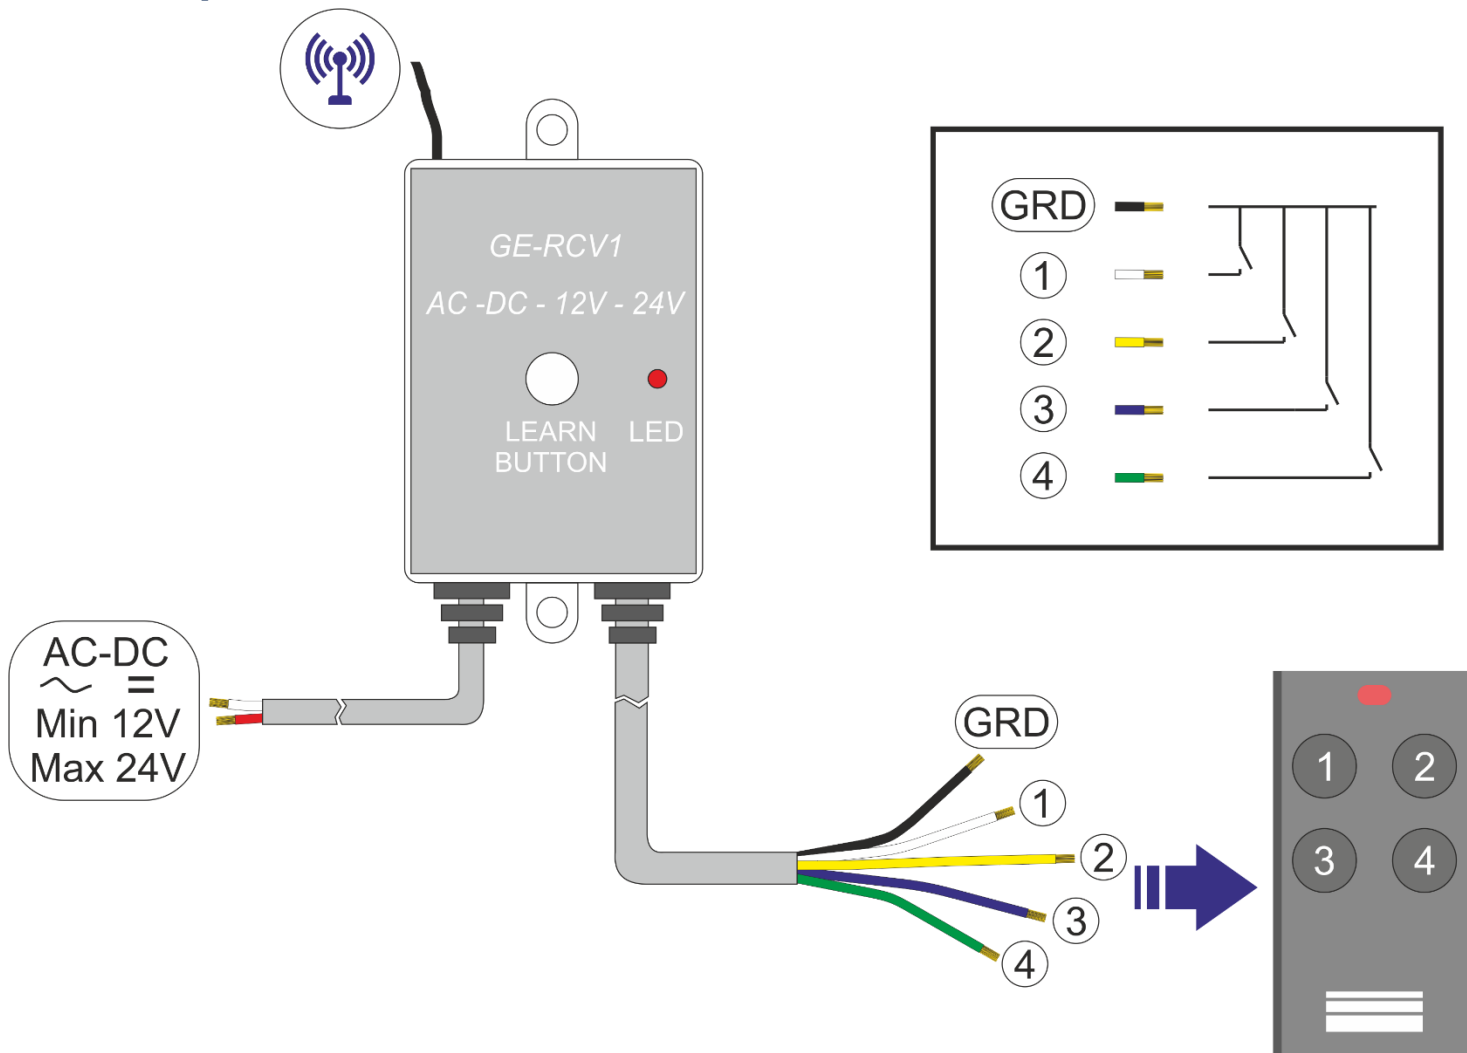

Deux câbles sortent de votre récepteur universel :

- Un câble avec un fil rouge et un fil blanc. Ils vous permettent d'alimenter électriquement votre récepteur.
La tension d'alimentation peut varier entre 12 et 24 volts, elle peut être indifféremment en continue (AC) ou en continue (DC).
- Un câble de 5 fils :
 - o **Le noir** : c'est le commun, en fonction du bouton utilisé sur la télécommande le contact sec (pas de courant) se fera.
 - o **Le blanc** = contact 1 = bouton 1 de la télécommande.
 - o **Le jaune** = contact 2 = bouton 2 de la télécommande.
 - o **Le bleu** = contact 3 = bouton 3 de la télécommande.
 - o **Le vert** = contact 4 = bouton 4 de la télécommande.

Les différents contacts servent à commander plusieurs matériels, en général les moteurs de porte de garage n'ont besoin que d'un seul contact.




Attention avant de brancher quoique ce soit sur votre motorisation, vous devez la débrancher du secteur.

Lors de la première utilisation, il faut faire une réinitialisation de votre récepteur :


Après avoir correctement effectuer la connexion de votre récepteur, vous pouvez rebrancher votre motorisation sur le secteur et effectuer le reset.

RESET

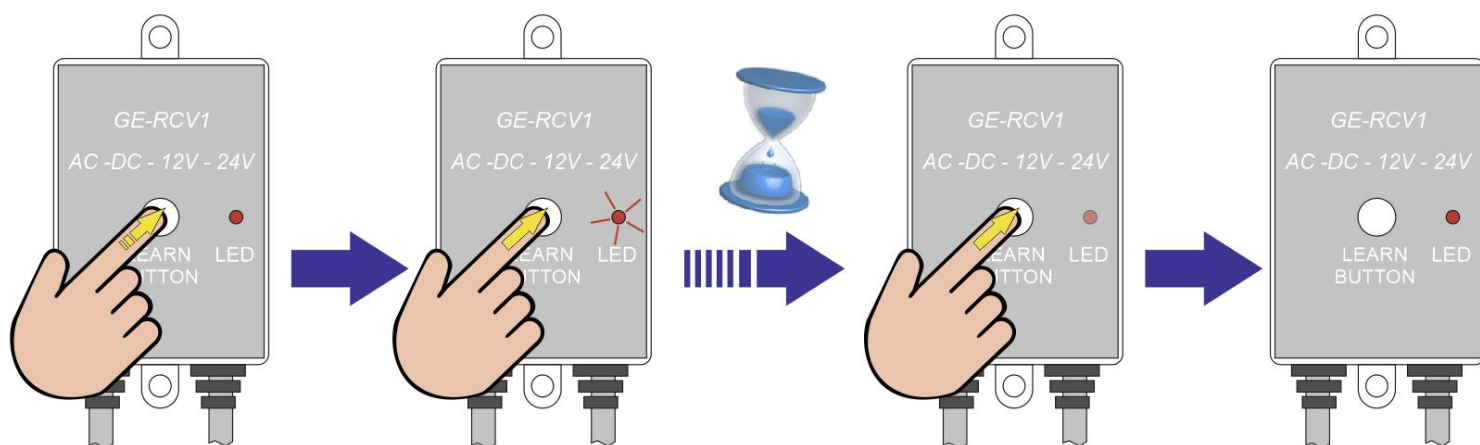

Appuyez sur la touche « LEARN BUTTON » jusqu'à l'extinction de la LED pour effectuer la remise à zéro du récepteur.

Vous pouvez ensuite programmer votre télécommande :

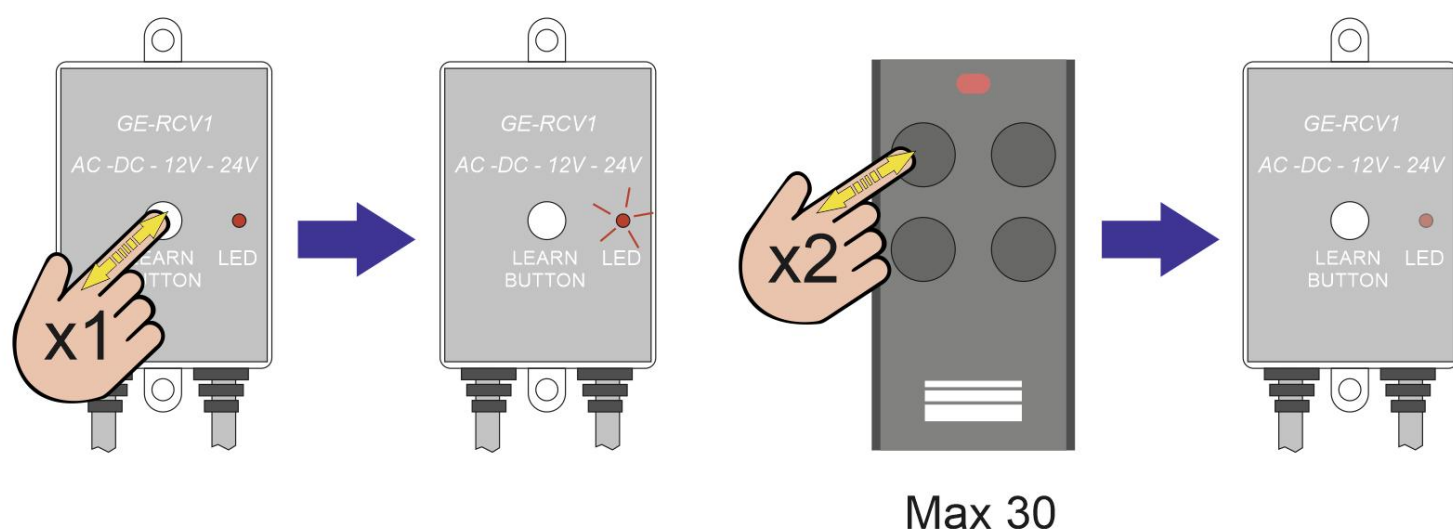

Max 30

Effectuer une impulsion sur le bouton « LEARN BUTTON » du récepteur, puis 2 impulsions sur le bouton de la télécommande correspondant à la couleur du fil, que vous avez brancher sur votre motorisation (le 1 dans l'exemple ci-dessus – le fil blanc ayant été utilisé).