


Notice de programmation des télécommandes pour motorisations Novoferm

1. Ouvrez le volet de commande du boîtier de commande.



2. Appuyez une fois brièvement sur la touche de programmation (touche PROG)(D). Le chiffre « 1 » s'affiche.

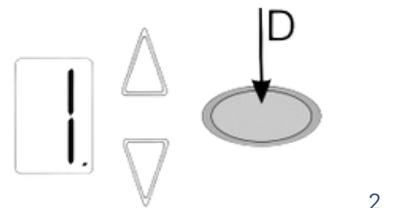


3. Dès que la valeur 1 affichée clignote, appuyez sur la touche de l'émetteur portatif avec lequel vous souhaitez piloter la motorisation jusqu'à ce que le point clignote 4 fois sur l'affichage.



Télécommandes : [Novoline 522](#), [Novoline 522 PREMIUM](#).

4. Dès que le chiffre disparaît, votre émetteur est programmé.

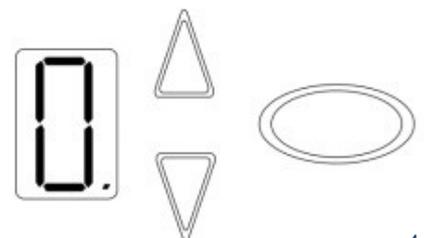

5. Refermez votre carter, vous pouvez utiliser votre émetteur.

Retrouvez notre vidéo de programmation :



NB: Les motorisations datant d'avant la génération "Speed" sont en 64 bits, tandis que les motorisations "Speed" sont, quant à elles, en 128 bits :



{ Si l'on appuie sur l'un des boutons de la télécommande :

- La LED clignote 1 fois = la télécommande est en 64 bits.
- La LED clignote 2 fois = la télécommande est en 128 bits.

Pour modifier cela, il faut appuyer sur les 2 boutons en même temps, jusqu'à extinction de la LED.